

# TOSHIBA

Leading Innovation >>>

## 東芝CDクロックラジオ 取扱説明書


形 名

# TY-CR60

- このたびはCDクロックラジオをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、必要なときすぐに取り出せるように大切に保管してください。

### 保証書付

- 保証書はこの取扱説明書の28ページについていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。

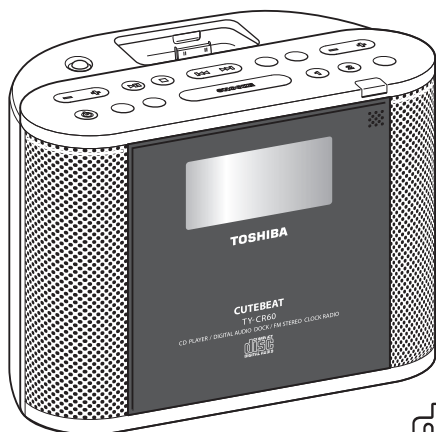

COMPACT  
disc  
DIGITAL AUDIO

日本国内専用  
Use only in Japan

Made for



iPod



iPhone

## もくじ

ページ

安全上のご注意	2~4
iPod/iPhoneについて	4~5
CDについて	5
各部のなまえ	6~8
リモコンの使いかた	9

ご使用前に

電源について	10
共通操作について	11~12
時計を合わせる	13

準備

iPod/iPhoneを楽しむ	14~15
CDを聴く	16~19
外部音声機器を聴く	19
FMラジオを聴く	20~21
めざましを鳴らす	22~24

使いかた

お手入れのしかた	24
故障かな?と思ったとき	25
仕様	26
保証とアフターサービス	27

こんなときには

# 安全上のご注意

必ずお守りください

- お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## 表示の説明



### 警告

「死亡または重傷を負う可能性がある内容」を示します。



### 注意

「軽傷を負うことや、家屋・家財などの損害が発生する可能性がある内容」を示します。

## 図記号の説明



中の絵と近くのとで、してはいけないこと(禁止)を示します。



中の絵と近くのとで、しなければならないこと(指示)を示します。

## もし異常が起ったら

### 警告



指示

- 異常・故障時には、すぐに使用を中止し、ACアダプターを抜く
    - ・ 煙が出たり、異常なおいや音がある
    - ・ 音声が出ないことがある
    - ・ 内部に水や異物が入った
    - ・ ACアダプターが異常に熱い
    - ・ ACアダプターの電源コードが傷んでいる
    - ・ 本体に変形や破損した部分がある
- 火災・感電の原因となります。すぐにACアダプターを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

## ACアダプターについて

### 警告



指示

- ACプラグは交流100Vコンセントに根元まで確実に差し込む
  - ACプラグの刃や刃の取り付け面にゴミやホコリがついている場合は、プラグを抜き、ゴミやホコリをとる
  - 電源コードを取り扱うときは、次のことを守る
    - ・ 傷つけない・延長するなど加工しない・加熱しない・引っ張らない・重いものを載せない・はさんだりしない・無理に曲げない・ねじらない・束ねたりしない
  - ACプラグをコンセントから引き抜くときは、ACアダプターを持って引き抜く
- 火災・感電の原因となります。



禁止

- めれた手でACプラグを抜き差ししない
- 火災・感電の原因となります。

### 注意



指示

- 長時間で使用にならないときやお手入れのときは、ACプラグをコンセントから抜く
- 火災・感電の原因となります。



禁止

- ACアダプターは付属のもの以外を使用しない
  - 付属のACアダプターを本製品以外には使用しない
- 火災・感電の原因となります。

## ご使用について

### ⚠ 警告



禁止

- 分解・修理・改造はしない
  - 異物を入れない
  - 雷が鳴り出したら、アンテナ線・電源コードに触れない
  - 通風孔をふさがない
    - ・ 壁に押しつけない(背面 10cm、左右側面 5cm 以上の間隔をあける)
    - ・ 押し入れや本箱など風通しの悪い所に押し込まない
    - ・ テーブルクロス・カーテンなどを掛けたりしない
    - ・ じゅうたんや布団の上に置かない
  - あお向け・横倒し・逆さまにしない
- 火災・感電・事故の原因となります。



指示

- 持ち運ぶときは、アンテナ線をたたみ、AC プラグをコンセントから抜く
  - 落したり、強い衝撃を与えて本体を破損したときは、すぐに電源を切り、AC プラグをコンセントから抜く
- 火災・感電・けがの原因となります。

### ⚠ 注意



禁止

- CD 挿入部に手を入れない
  - CD ピックアップをのぞき込まない
  - 機器の上に乗ったり、上に重いものを置いたりしない
  - 長時間、音が歪んだ状態で使わない
- けが・火災などの原因となります。

## 設置について

### ⚠ 警告



禁止

- 次のような場所には置かない、使用しない
    - ・ 雨天時の屋外やふる場など、水がかかったり、湿気の多い場所
    - ・ 雨、きりなどが直接入り込むような場所
    - ・ 火のそば、暖房機器のそばなどの高温の場所
    - ・ 直射日光の当たる場所、炎天下の車内
    - ・ ホコリの多い場所
    - ・ 調理場など油煙や湯気のアたる場所
    - ・ 振動の強い場所
    - ・ 腐食性ガス(亜硫酸ガス、硫化水素、塩素ガス、アンモニアなど)の発生する場所
    - ・ 極端に高温、低温、温度変化の激しい場所
    - ・ ぐらつく台の上や傾いた所など、不安定な場所
- 火災・感電の原因となります。

## 電池について

### ⚠ 注意



指示

- 電池を取り扱うときは、次のことを守る
  - ・ 指定以外の電池は使用しない
  - ・ 極性表示を間違えて挿入しない
  - ・ 充電・加熱・分解・ショートしたり、火の中に入れない
  - ・ 電池に表示されている「使用推奨期限」を過ぎたり、使い切った電池は使用しない
  - ・ 水にぬらしたり、ぬれた手で触れない

発熱・液もれ・破裂などにより、やけど・けがの原因となることがあります。  
もし、液に触れたときは、水でよく洗い流し医師に相談してください。器具についた場合は、液に直接触れないで拭き取ってください。

# 安全上のご注意(つづき)

## お願い

- よごれたときは、やわらかい布でから拭きしてください。  
シンナー、ベンジン、アルコールなどは変色の原因になりますので、ご使用にならないでください。
- iPod/iPhoneを抜き差しするときは、ねじったりしてコネクタ部を傷つけないようにしてください。
- 本機と接続した状態でiPod/iPhone操作部を強く押ししたり、iPod/iPhoneを前後に倒したりしないようにしてください。コネクタ部の接触不良や破損の原因となります。

## 免責事項について

- 地震・雷・風水害および当社の責任以外の火災、第三者による行為、その他の事故・お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本機とiPod/iPhoneを組み合わせてご使用の際、万一iPod/iPhoneのデータに不具合が生じてても、データの補償はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

# iPod/iPhoneについて

本機に接続できるiPod/iPhoneは次の機種です。曲の再生や充電などが可能です。機種によっては一部の操作ができない場合もあります。この中にお持ちのiPod/iPhoneがない場合は、当社ホームページのiPod/iPhone対応表をご覧ください。

当社ホームページのURLは、<http://www.tlet.co.jp>です。

- |                  |                 |                           |              |
|------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| ・ iPod touch 4th | ・ iPod nano 5th | ・ iPod classic            | ・ iPhone 4S  |
| ・ iPod touch 3rd | ・ iPod nano 4th | ・ iPod with video         | ・ iPhone 4   |
| ・ iPod touch 2nd | ・ iPod nano 3rd | ・ iPod with color display | ・ iPhone 3GS |
| ・ iPod touch 1st | ・ iPod nano 2nd | ・ iPod mini               | ・ iPhone 3G  |
| ・ iPod nano 6th  | ・ iPod nano 1st |                           | ・ iPhone     |

- “Made for iPod and iPhone”とは、iPodとiPhone専用に接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデベロッパーによって認定された電子アクセサリであることを示します。
- アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
- iPodは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- iPhoneは、Apple Inc.の商標です。

## お知らせ

- iPod touch、iPod nano第3世代、iPod classicは、コンポーネント映像出力に対応しています。
- iPod/iPhoneを本機に取り付けると、iPod/iPhoneを充電することができます。



## お願い

- お使いの iPod/iPhone のソフトウェアを、最新のバージョンにアップデートしてください。  
iPod/iPhone には付属のアダプターを iPod/iPhone 本体に取り付けてください。
- iPod/iPhone の外部ビデオ出力設定は、iPod/iPhone 側の設定が必要です。  
iPod/iPhone を本機から取りはずして iPod/iPhone でビデオを再生するときは、設定を戻してください。
- iPod/iPhone の抜き差しは、まっすぐに行ってください。



# CD について

## ■ CD の種類について

マークの入ったものなど、JIS 規格に合致したディスクをご使用ください。

- コピーコントロール CD、特殊形状ディスクなどの CD 規格外ディスクを使用された場合には、再生および音質の保証はし兼ねます。

## ■ CD-R/RW ディスクについて

- この商品は、CD-DA フォーマット\*で記録された CD-R/RW ディスクを再生することができます。ただしディスクおよび記録に使用したレコーダーの状態によっては再生できない場合があります。
- 未記録の CD-R/RW ディスクを入れないでください。ディスクの読み込みに時間がかかることがあり、誤って回転中にディスクを取り出そうとした場合、ディスクを傷つけることがあります。
- MP3 ファイルを収録したディスクは再生できません。
- VCD (ビデオ CD) は再生できません。

## ■ 取り扱い・保管について

- CD に紙やシールを貼らない。
- CD を曲げない。
- 必ず専用ケースに入れて保管する。
- 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度が高くなる所には置かない。


## ■ CD のお手入れについて

- 再生する前に、再生面についたホコリ、ゴミや指紋などを柔らかい布で中央から外側に向かって拭いてください。
- シンナーやベンジン、アルコールは使用しないでください。


\* CD-DA は、Compact Disc Digital Audio の略で、一般オーディオ CD に使用されている音楽収録用の規格です。

# 各部のなまえ

## 前面

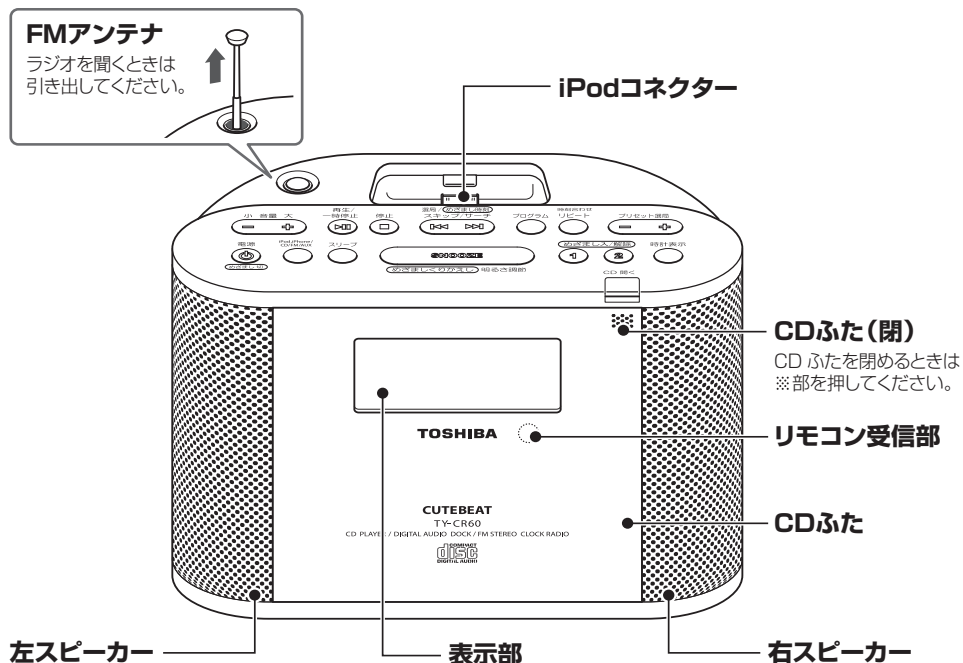

## 背面

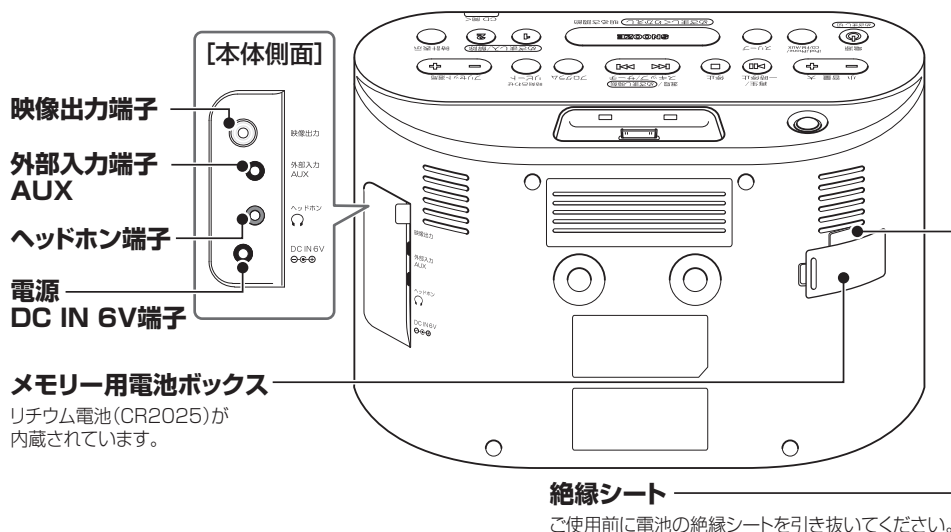

## 上面操作部

### 【選局/スキップ/サーチ】ボタン

- ・ラジオの選局をします。
- ・iPod / CD の選曲をします。
- ・iPod / CD の早送り/早戻しをします。

### 【めざまし時刻】ボタン

めざましの時刻を設定します。

### 【停止】ボタン

### 【再生/一時停止】ボタン

### 【音量】ボタン

0 ~ 32 まで音量を調節できます。

### 【プログラム】ボタン


CD のプログラム再生を設定します。

### 【リピート/時刻合わせ】ボタン

- ・CD のリピート演奏を設定します。
- ・現在時刻を設定します。

### 【プリセット選局】ボタン

プリセットした FM ラジオの放送局を選局します。

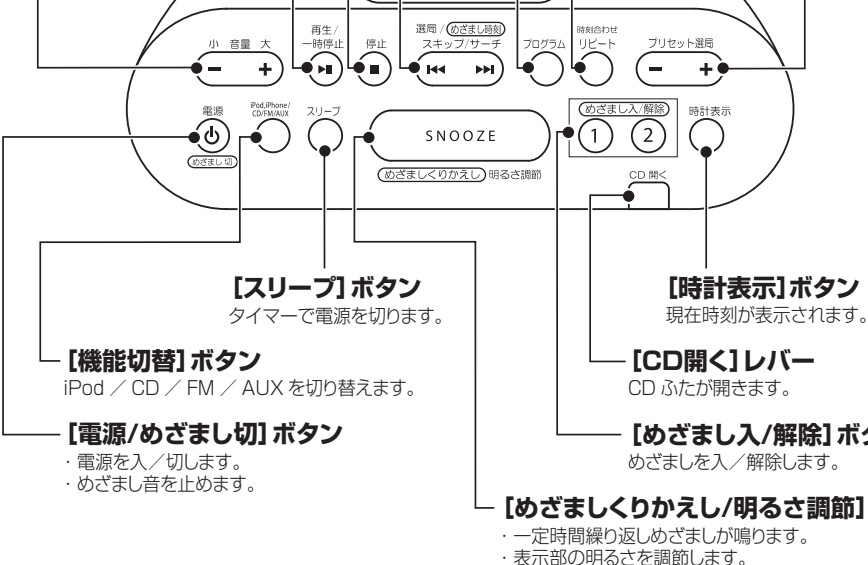

### 【スリープ】ボタン

タイマーで電源を切ります。

### 【機能切替】ボタン

iPod / CD / FM / AUX を切り替えます。

### 【電源/めざまし切】ボタン

- ・電源を入/切します。
- ・めざまし音を止めます。

### 【時計表示】ボタン

現在時刻が表示されます。

### 【CD開く】レバー

CD ふたが開きます。

### 【めざまし入/解除】ボタン


めざましを入/解除します。

### 【めざましくりかえし/明るさ調節】ボタン

- ・一定時間繰り返しめざましが鳴ります。
- ・表示部の明るさを調節します。

# 各部のなまえ(つづき)


## リモコン

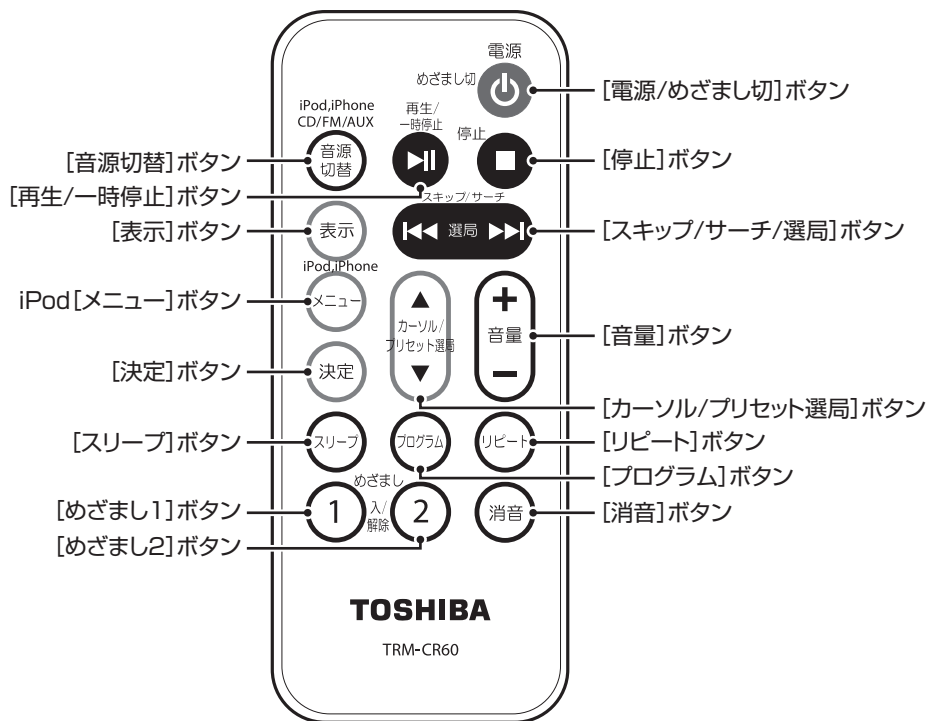


## 付属品



リモコン

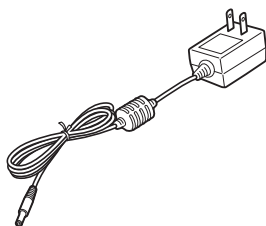

ACアダプター


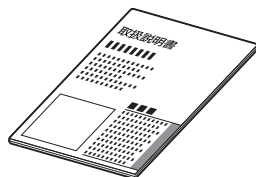


保証書付取扱説明書(本書)

# リモコンの使いかた

## リモコンの電池を交換する

- 購入後初めてリモコンをご使用の場合は、電池ケース部の絶縁シートを引き抜いてください。取り付け済(付属)の電池はお試し用です。

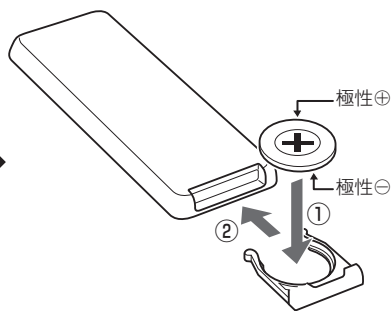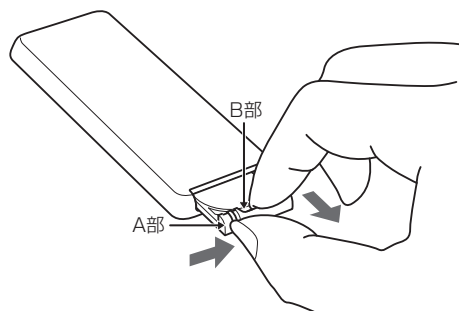

電池ケースのA部を親指のツメで押しながら、人差し指のツメをB部に掛けて引き出す。

電池ケースの古いリチウム電池を取りはずし、新しいリチウム電池(CR2025)を図のようにはめ込み、パチンと音がするまで押し込む。

### ご注意

- 指定以外の電池を使用しないでください。
- 電池の極性(⊕と⊖)は正しく入れてください。


## リモコンの使いかた

本体のリモコン受光部の正面から約5メートル、左右30°の範囲内でお使いください。

### 正しく動作させるために

次のような場合、リモコンが正しくはたらかないことがあります。

- 本体とリモコンの間に障害物があるとき。
- リモコン受光部に直射日光などの強い光が当たっているとき。

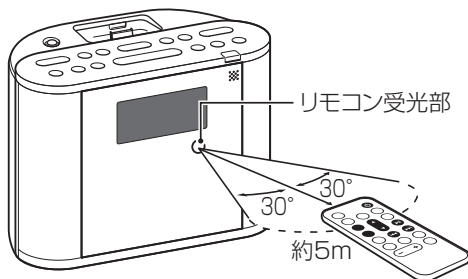


# 電源について

## ACアダプター(DC 6V)

**1** ACアダプターをAC100Vのコンセントに接続する

**2** ACアダプターのプラグをDC IN 6V端子に接続する

- 表示部に時計が表示されます。
- リモコン操作ができるようになります

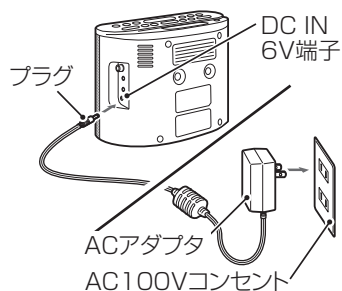

## 電源オフ(スタンバイ)

初めて電源をつないだ場合や時刻設定が解除された場合は、「00:00」が点滅します。



時刻設定済みの場合は、1秒間隔でコロンが点滅します。



### お知らせ

- ACアダプターを長時間使用すると、少し熱を持ちますが故障ではありません。

### お願い

- ACアダプターを抜くときは、を押し、電源を切ってから行ってください。



# 共通操作について

## ボタンの押しかたについて

- 押す…2秒未満に短く押し放すことです。
- 長押しする…2秒以上長く押し続けることです。

## 電源を入れる



- 表示部に最後に使った機能が表示されます。

## 機能を選ぶ

電源が入っているとき、本体の  またはリモコンの  を押す

-  →  →  → **AUX** →  …と切り替わります。



: iPod/iPhone

**AUX** : 外部音声入力



: CD




: FM ラジオ



(例)「iPod」にセット

## 音量を調節する

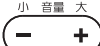電源が入っているとき、 を押す


表示部に最後に設定されていた音量が表示されます。

- 00～32の調節ができます。



(例)「音量3」にセット

## スリープ(おやすみタイマー)を設定する

電源が入っているとき、 を押す

- 押すたびに、120→60→30→15→OFFと切り替わります。
- 設定時間を経過すると、自動的に電源が切れます。



準備



# 共通操作について(つづき)

## 現在時刻を見る


電源が入っているとき、本体の 時計表示  またはリモコンの  を押す

- 5秒後には自動的に、または5秒以内にもう一度押すと元の表示に戻ります。

## iPod／CD／FMラジオ／外部音声入力の再生中に消音する

iPod／CD／外部音声入力再生中やFMラジオ受信中に、リモコンの  を押す

音量「VOL 00」が点滅表示し、再生中または受信中の音声が消音されます。

再度、 を押すと、音量「VOL 00」の点滅表示が消え、消音が解除されます。



## 表示部の明るさを変える

電源が入っているとき、本体の  を押す  
（電源が切れているときは「SNOOZE」の表示は消滅）

- 表示部の明るさが3段階に切り替わります。

電源が切れているとき、本体の  を押す  
（電源が切れているときは「SNOOZE」の表示は消滅）

- 表示部の明るさが3段階と消灯に切り替わります。

## 電源を切る

電源  
 を押す  
（めざまじ切）


電源が切れ、表示部に現在時刻が表示されます。

### お知らせ


- iPod／CDを選んだ場合、約10分間操作をしないと電源が自動で切れます。
- 電源が切れると、表示部に現在時刻が表示されます。

# 時計を合わせる


電源切れているとき(時計表示のとき)に本体のボタンで行います。

- 1** 時刻合わせ  
リピート  を長押し(約2秒)する  
時計表示モードが点滅します。




- 2** 時計表示モードが点滅中に 選局 / (めざまし時刻)  
スキップ/サーチ  を押し、「12H」  
または「24H」を選ぶ  
● 押すたびに12時間表示と24時間表示とが切り替わります。



- 3** 時計表示モードが点滅中に 時刻合わせ  
リピート  を押して、時計表示  
モードを設定する  
「時」が点滅します。



- 4** 選局 / (めざまし時刻)  
スキップ/サーチ  を押し、現在の「時」を選ぶ\*  
\* : 「時」「分」が点滅し始めて、8秒以内に操作をしないと前の時刻に戻ります。




- 5** 時刻合わせ  
リピート  を押す  
現在の「時」が設定され、「分」が点滅します。




- 6** 選局 / (めざまし時刻)  
スキップ/サーチ  を押し、現在の「分」を選択する



- 7** 時刻合わせ  
リピート  を押す  
現在の「分」が設定され、時刻合わせが終了します。



## お知らせ

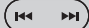- 選局 / (めざまし時刻)  
スキップ/サーチ  を長押しすると早送りされます。

## お願い

- 電源が入っているときに iPod/iPhone を接続すると、本体の時刻は iPod/iPhone で設定されている時刻に修正されます。iPod/iPhone の時刻は正確な時刻に設定しておいてください。

# iPod/iPhoneを楽しむ

本機のスピーカーから iPod/iPhone の音楽を聴きます。また、本機とテレビを接続して動画を楽しむこともできます。

iPod/iPhone を本機に接続すると、iPod/iPhone の充電が始まります。

iPod/iPhone の操作は本機のリモコンまたは iPod/iPhone 本体で行うことができます。

## 音楽を再生する

### 1 電源が入っているとき、本体の またはリモコン

iPod/iPhone  
CD/FM/AUX

の  を押して iPod を選ぶ

表示部に「iPod」が表示されます。




### 2 iPod/iPhone を iPod コネクタに差し込む

iPod/iPhone に画面が表示され、自動的に再生が始まります。

### 3 iPod/iPhone を操作する

● 操作は、リモコンまたは iPod/iPhone 本体で行います。

#### ■ 再生を一時停止するには

iPod/iPhone 再生中にリモコンの  を押す

再度  を押すと再生が始まります。

#### ■ 早送り／早戻しするには


再生中にリモコンの  を押し続ける  
押している間、早送りまたは早戻しされます。

#### ■ スキップ／サーチするには

再生中にリモコンの  を押す

#### ■ リピート再生するには

リモコンの  を押す

 を押すと、1 曲リピート→全曲リピート→OFF→1 曲リピート…と切り替わります。

#### ■ メニューを選ぶには

1. リモコンの  を押す

メニューが表示されます。

2. リモコンの  を押してメニューまた

はトラックを選ぶ

3. リモコンの  押す

メニューを選んだとき下位のメニューが表示されます。

トラックを選んだとき再生が始まります。

上位のメニューへ戻るときは、リモコン


の  を押します。

## 動画を再生する

テレビにつないで動画を楽しむときは、iPod/iPhone 側の設定が必要です。終了するときには、iPod/iPhone を本機からはずし、設定を戻してください。

### 1 電源を切ってから、テレビにつなぐ

- 映像出力端子とテレビの映像入力端子とをコンボジットケーブル(別売)でつないでください。

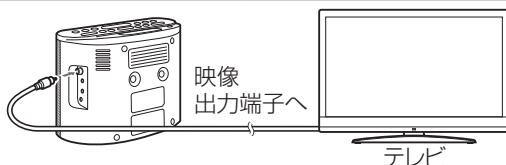

### 2 電源を入れてから、本体の またはリモコンの を押して iPod を選ぶ

iPod/iPhone  
CD/FM/AUX  
音源  
切替

表示部に「iPod」が表示されます。



### 3 iPod/iPhone を iPod コネクターに差し込む

iPod/iPhone に画面が表示され、音楽の再生が自動的に始まります。

### 4 リモコンの を長押しして映像出力を「ON」にする

表示部に「ON」が表示されます。

- もう一度長押しすると「OFF」が表示されます。




### 5 テレビの電源を入れてから、iPod/iPhone を操作する

- 操作は、本機のリモコンまたは iPod/iPhone 本体で行います。


#### ■再生するには

動画のトラックを選んでから、リモコンの

 を押す

動画のトラックは、メニューから選びます。

#### ■再生を一時停止するには


iPod/iPhone 再生中にリモコンの  を押す

再度  を押すと再生が始まります。


#### ■早送り/早戻しするには

再生中にリモコンの  を押し続ける  
押している間、早送りまたは早戻しされます。

#### ■メニューを選ぶには

1. リモコンの  を押す


メニューが表示されます。

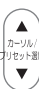2. リモコンの  を押してメニューまたはトラックを選ぶ

3. リモコンの  を押す

メニューを選んだとき下位のメニューが表示されます。

トラックを選んだとき再生が始まります。

上位のメニューへ戻るときは、リモコンの  を押します。

## お知らせ

- テレビに動画を出力しない(iPod/iPhoneの画面に出力する)場合は、映像出力を「OFF」のままにしてください。

# CDを聴く

## CDを準備する

**1** 電源が入っているとき、本体の  またはリモコン

の  を押し、CDに切り替える

- 押すたびに  ⇒  ⇒  ⇒ **AUX** ⇒  …と切り替わります。



CDに切り替わるたびにCDの読み込みが始まります

**2**  を押してCDふたを開け、CDを入れる

- CDふたを開けると表示部に「OPEN」が表示されます。




**3** CDふたを閉める

- 「----」が点滅表示され、CDの読み込みが始まります。
- 約5～10秒後に総曲数と再生総時間が表示されます。



## 再生する


再生/  
一時停止

 を押す

CDの再生が始まります。

- 再生曲番と再生経過時間が表示されます。
- 1曲目から最終曲まで順に再生し、曲が終了すると停止します。



途中で止めるときは  を押す

再生が停止します。

- 総曲数と再生総時間が表示されます。



## お知らせ

- CDを装着したままにしておいた場合、総曲数と再生総時間が表示されます。
- CDが入っていない場合「NO Cd」が表示されます。
- CDふたを開けると「OPEN」が表示されます。
- CDを入れると「----」が点滅表示され、CDの読み込みが始まります(点滅周期約1秒)。読み込み後(約5秒～10秒後)総曲数と再生総時間が表示されます。

## 再生の一時停止



再生中に  を押す

「▶」が点滅表示されます。




## スキップする



選局 / (めざまし時刻)  
スキップ/サーチ  
 を押す

● 再生中に  を押すと曲の先頭に戻ります。  を押すと次の曲になります。


● CDが停止しているときは、聴きたい曲を  で選びます。  を押すと選んだ曲から再生が始まります。


## 早送り、早戻しする


再生中に  を聴きたいところまで押したままにする

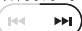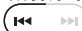●  を押すと早送りになり、  を押すと早戻しになります。

## リピート再生する

停止中や再生中に  を押す

 を押すたびに「REPEAT 1」1曲リピート ⇒ 「REPEAT ALL」全曲リピート ⇒ 「RANDOM」ランダム ⇒ 解除と切り替わります。

停止中は  を押し、「REPEAT 1」、「REPEAT ALL」または「RANDOM」を表示させるとリピート再生が始まります。



REPEAT 1



REPEAT ALL



RANDOM



解除

# CDを聴く(つづき)

## プログラム再生する

20曲までプログラム設定できます。

### 1 CDの再生を停止し、を押す

表示部に「PROG」と「P01」が表示され、「PROG」が約10秒間点滅します。



### 2 「PROG」が点滅している間に、を押して、P01で再生するトラック番号(曲)を選ぶ



プログラム1にCDの5曲目を設定している例

### 3 を押す

P01が記憶(プリセット)され、「PROG」と「P02」が表示され「PROG」が点滅します。



### 4 「PROG」が点滅している間に、を押して、P02で再生するトラック番号(曲)を選ぶ



プログラム2にCDの8曲目を設定している例

### 5 引き続きプログラムを設定する場合は、手順3～4を繰り返す ・最大20曲までプログラム設定できます。P20を越えるとP01に戻ります。

### 6 を押す


プログラムを終了します。





### 7 を押す

P01からプログラム再生が始まります。



- プログラム再生中に  を押すと、プログラム再生モードで停止します。

・引き続きプログラム再生する場合は、 を押します。

- プログラム再生を終了する場合は、 を再度押す

プログラムの記憶が消去されプログラム再生が終了します。

・CDふたを開閉したり、電源を切ったり、ipodやラジオに切り替えると、プログラムは消去されプログラム再生が終了します。



## プログラムリピート再生する

プログラム再生モードで停止中や再生中に  を押す

 を押すたびに「REPEAT 1」プログラム 1 曲リピート ⇒ 「REPEAT ALL」プログラム全曲リピート ⇒ 解除と切り替わります。



REPEAT 1




REPEAT ALL




解除

## 外部音声機器を聴く

外部入力端子に 3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)をつないで、携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーなどを接続して本機のスピーカーから音声を楽しむことができます。

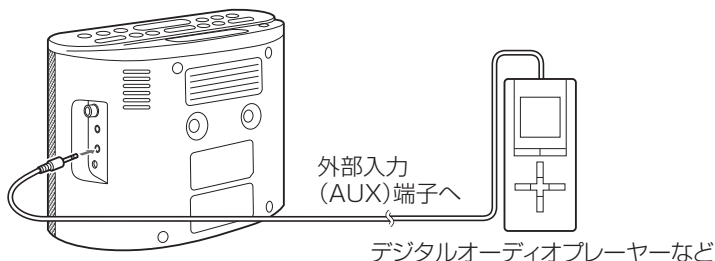

**1** 電源が入っているとき、本体の  またはリモコン

の  を押して外部入力に切り替える

表示部に「AUX」が表示されます。



**2** 外部入力(AUX)端子と音声機器のイヤホン端子またはヘッドホン端子を接続コードで接続する

**3** 外部入力(AUX)端子に接続した音声機器から音声を再生する  
本機のスピーカーから音声が流れます。


### お知らせ

- 携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーと接続するコードは、3.5 φ ステレオミニプラグ付接続コード(別売)を使用してください。

# FM ラジオを聴く

サーチ選局と20局のプリセットができます。


## 通常受信する

1 電源が入っているとき、本体の  またはリモコン

の  を押してFMラジオを選ぶ

表示部にFM受信周波数が表示されます。



2  を押して放送局を選ぶ


## サーチ選局する

FM放送を受信しているとき、 を長押ししてボタンから指を離す

最初に受信した周波数で自動的に停止します。

- 再度ボタンを長押しすると、次の電波の強い放送局を探し、自動受信します。
- 放送局間の受信ノイズ(雑音)で停止したときはもう一度長押しします。

## プリセット受信する

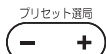FM放送を受信しているとき、 を押す

- ボタンを押すたびにプリセットされた放送局の周波数が表示されます。

## 放送局(受信周波数)をプリセットする

放送局を20局まで記憶できます。


1  を押して、受信する周波数を選ぶ



2  を押す

「PROG」とプリセット番号「P01」が表示され、「PROG」が点滅します。

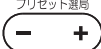

3 プリセット番号を変えたいときは「PROG」が点滅しているときに プリセット選局  を押して、設定するプリセット番号を選ぶ



4 プログラム  を押す

選んだプリセット番号に手順1の周波数(放送局)がプリセットされます。


5 次の局をプリセットするときは、手順の1～4を繰り返す  
●プリセットは20局までできます。

## FM放送のよりよい受信をするために

FM アンテナを伸ばし、最も良く聞こえる方向にFM アンテナを調整してください。

### お願い

- 近くに置いたテレビの画面に色ズレを生じたり、この商品のラジオにテレビやパソコンからの雑音が入る場合は、この商品をテレビやパソコンから離してご使用ください。
- アンテナの位置を調節するときは、無理な力を加えないでください。アンテナが折れることがあります。

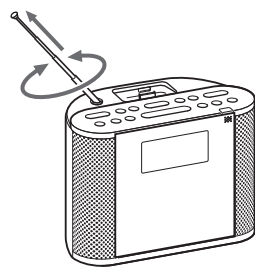

## FMステレオ放送の受信について

ステレオ放送を受信すると「STEREO」が表示されます。受信状態が悪化すると自動的にノイズの少ないモノラルに切り替わり、「STEREO」表示は消えます。

# めざましを鳴らす

めざましをセットすると、設定した時刻にiPod/iPhoneやCDの音楽、FMラジオ放送を流したり、ブザーを鳴らしたりすることができます。

めざましは、“めざまし1”と“めざまし2”の設定ができます。

## お知らせ

- FMラジオ放送を流すときは、めざましをセットする際に受信する放送局を受信しておいてください。
- ブザーは、“めざまし1”は低い音、“めざまし2”は高い音で鳴ります。

## めざまし時刻を設定する

### 1 電源が切れているとき、<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を長押しする

<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を長押しすると、“めざまし1”の設定になります。

・「AL1」と「時」が点滅します。

<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を長押しすると、“めざまし2”の設定になります。

・「AL2」と「時」が点滅します。



### 2 「時」が点滅しているとき、<sup>選局 / (めざまし時刻) スキップ/サーチ</sup>◀ ▶ を押して、「時」を設定し、<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を押す

「分」が点滅します。



### 3 「分」が点滅しているとき、<sup>選局 / (めざまし時刻) スキップ/サーチ</sup>◀ ▶ を押して、「分」を設定し、<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を押す

「音源」が点滅します。



### 4 「音源」が点滅しているとき、<sup>選局 / (めざまし時刻) スキップ/サーチ</sup>◀ ▶ を押して、「音源」を選び、<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を押す




## お知らせ

- 音源にブザーを設定したときは音量の設定はありませんので<sup>めざまし入/解除</sup>① ② を押すと設定が完了します。

5 「音量」(L-20)が表示されているとき、  
選局 / (めざまし時刻)  
スキップ / サーチ を押す

して、「音量」を設定し、  
(めざまし入 / 解除) ① ② を押す

めざましの設定は完了し、「めざまし入」になります。



## お知らせ

- 設定操作は10秒以内に行ってください。何も操作をせずに10秒が経過すると設定がリセットされます。そのときは、もう一度最初から設定操作を行ってください。
- 「AL1」「AL2」の両方を設定したときの設定時間は交互に表示されます。設定時間を確認したいときは確認しない方のアラームを解除してください。解除したアラームはもう一度「めざまし入」にすると解除前の設定でアラームが設定されます。

## めざまし時刻になると

「めざまし入」のとき、めざまし時刻になるとめざましが鳴る

音源に iPod/iPhone、CD または FM ラジオを選んだとき、めざまし時刻になると、電源が自動的に入ります。

ブザーを選んだとき、めざまし時刻になると、ブザーが鳴ります。

最初は小さな音から徐々に大きな音になります。

## めざましを解除する

「めざまし入」のとき、  
(めざまし入 / 解除) ① ② を押す

めざましが解除され、めざましマークが消えます。

再度、  
(めざまし入 / 解除) ① ② を押すと「めざまし入」になります。

## めざましを途中で止める

めざましが鳴っているとき、  
電源 (めざまし切) を押す

めざましが止まります。

「めざまし入」のときは、次の日も設定した時刻にめざましが鳴ります。

## めざましくりかえしで止める


めざましが鳴ったとき、本体の  
SNOOZE (めざましくりかえし / 明るさ調節) を押す

めざましマークが点滅して、iPod/iPhone、CD、FM ラジオまたはブザーが一時停止します。

- ・ もう一方のめざましが、めざまし時刻になったときは「めざましくりかえし」が解除されます。
- ・ 5分後に再びめざましが鳴ります。

# めざましを鳴らす(つづき)

## めざましくりかえしを解除するには


めざましくりかえし中(めざましマークが点滅しているとき)に  を押す  
「めざましくりかえし」が解除され、「めざまし入」に戻ります。

# お手入れのしかた

## CD部(レンズ)

CD部のレンズがよごれると、音とびが起きたり、再生ができなくなったりします。

ホコリなどは、市販のプロワーでレンズを2、3回吹き、先のブラシでホコリを掃き出します。指紋などレンズに付いたよごれは、市販のレンズクリーナーを綿棒につけ、レンズの中心から外に向かって、円を描くように軽く拭いてください。

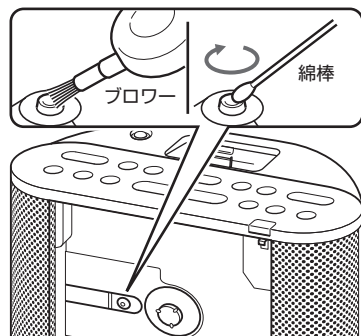

### お願い

- レンズを指で拭かないでください。

## 露つき(結露)について

周囲の温度が急激に変化した場合、内部のレンズに露(水滴)が発生することがあります。

この状態では正常にCDを再生できないことがあります。

このような場合、CDを取り出し、使用される場所で約1時間放置した後、ご使用を開始してください。



## 本体

柔らかい布でよごれを軽く拭き取ってください。よごれがひどいときは、水でうすめた中性洗剤に浸した布をよく絞って拭き取り、乾いた布で仕上げてください。

### お願い

- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。また、キャビネットに殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。


# 故障かな？と思ったとき

症 状	原 因	処置方法
<b>電源部</b>		
音が出ない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量レベルが下がっている</li> <li>●ヘッドホンが差し込まれている</li> <li>●音源切替があっていない</li> <li>●AC アダプターがはずれている</li> <li>●DC プラグがはずれている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●音量レベルを調節する</li> <li>●ヘッドホンをはずす</li> <li>●音源切替をあわせる</li> <li>●AC アダプターをコンセントに確実に差し込む。DC プラグは DC IN 6V 端子に接続する</li> </ul>
時計が正常に動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー用リチウム電池が消耗している</li> <li>●iPod/iPhone の時刻が間違っている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●メモリー用リチウム電池を新しい電池と交換する</li> <li>●iPod/iPhone の時刻を設定する</li> </ul>
<b>CD 部</b>		
再生がはじまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●CD が裏返しになっている</li> <li>●CD がよごれている</li> <li>●CD 装着部のレンズがよごれている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●レーベル面を上にして入れる</li> <li>●清掃する</li> </ul>
音がとぶ	<ul style="list-style-type: none"> <li>●CD に大きな傷やそりがある</li> <li>●振動する場所に設置している</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●CD を取り替える</li> <li>●振動のない場所に設置する</li> </ul>
<b>iPod/iPhone 部</b>		
再生できない	●「iPod/iPhone について」に記載された iPod/iPhone 対応機種ではない	●「iPod/iPhone について」に記載された対応機種と交換する
<b>FM ラジオ部</b>		
雑音が多く聞きづらい	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源雑音の影響を受けている</li> <li>●モーター、蛍光灯などの電気器具、テレビによる雑音の影響を受けている</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグの刃向きを差し換える</li> <li>●本機を雑音源から離す</li> <li>●テレビを消す。またはテレビから離す</li> <li>●アンテナを調節する</li> </ul>


## メモリー用リチウム電池を交換するとき

- 必ず AC アダプターを接続して行ってください。AC アダプターを接続せずに電池を交換すると、現在時刻などの設定がリセットされます。
- 取り付け済みの電池はお試し用です。


### ① メモリー用電池カバーを取りはずす

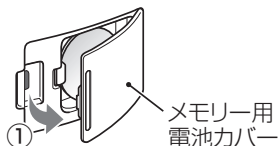


### ③ 新しいリチウム電池を取り付ける

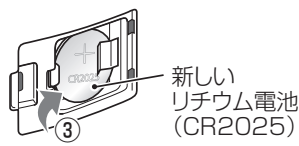

### ② リチウム電池を取りはずす

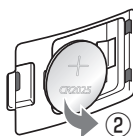

### ④ メモリー用電池カバーを取り付ける

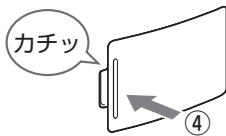

### お願い

- 長時間使用していると、キャビネットの一部が多少熱くなることがありますが故障ではありません。



# 仕 様

<b>CD 部</b>	
チャンネル数	2 チャンネルステレオ
サンプリング周波数	44.1kHz
メディア	CD CD-R/RW (CD-DA フォーマットで記録された音楽ディスク)
<b>FM ラジオ部</b>	
受信周波数 (*)	76 ～ 90MHz
<b>共通部</b>	
電源 (*) (AC アダプター)	AC100V 50 / 60Hz (入力 AC100V 50 / 60Hz 出力 DC 5.9V)
メモリー用電池	東芝リチウム電池 (CR2025) × 1
スピーカー (*)	42mmφ コーン型 (4Ω) × 2
実用最大出力 (*)	2W+2W
入出力端子	外部入力：3.5φステレオミニジャック 映像出力：コンポジットケーブル端子 ヘッドホン出力：3.5φステレオミニジャック
消費電力 (*)	18W
最大外形寸法 (*)	210 (幅) × 154 (高さ) × 98 (奥行) mm (突起物含まず)
質量 (*)	約 1.1kg (AC アダプターを含まない)
付属品	AC アダプター リモコン (電池取り付け済) 保証書付取扱説明書

仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。  
(\*)印は(社)電子情報技術産業協会の定める「JEITA 規格」による測定値。

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country.  
No servicing is available outside of Japan.

# 保証とアフターサービス

必ずお読みください

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

## 東芝エルイートレーディングサポートセンター

フリーダイヤル

**0120-28-0488**

受付時間：365日 9:00～20:00

携帯電話・PHSなど

**0570-01-0488**（通話料：有料）

FAX

**03-3258-0470**（通信料：有料）

- ・お客様からご提供いただいた個人情報、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
- ・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社にお客様の個人情報を提供する場合があります。

## 保証書（一体）

- 保証書は、この取扱説明書の28ページに記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

## 補修用性能部品の保有期間

- CDクロックラジオの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社にて引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

## 修理を依頼されるときは

## 持込修理

25ページに従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 本機は国内専用です。国外での使用に対するサービスは対応できかねますので、ご了承ください。

☐ 保証期間中は.....

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。

☐ 保証期間が過ぎているときは.....

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

☐ 修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です。

部品代 修理に使用した部品代金です。

便利 メモ	お買い上げ日	年	月	日
	お買い上げ店名	電話（      ）		



愛情点検

## 長年ご使用の機器の点検をぜひ！

このような  
症状はあり  
ませんか。

- AC アダプターが傷んでいる
- 煙が出る
- 変な臭いがする
- その他の異常や故障がある

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため、使用を中止し、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。

こんなときには

## 持込修理

# 東芝CDクロックラジオ保証書

形名		TY-CR60		
★お 客 様	お名前	ふりがな		
	ご住所	〒□□□-□□□□		
	電話	市外	市内	番号
保証期間	本体	1年		
★ご販売店	住所・店名	★お買い上げ日		
		□□年□□月□□日から		
		電話		

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは取扱説明書をご覧ください。

## 東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。

1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (イ) 誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障、損傷。
- (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、損傷。
- (ハ) 火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

(二) 本書のご提示がない場合。

(ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句が書き換えられた場合。

(ヘ) 一般家庭用以外（たとえば業務用など）に使用された場合の故障、損傷。

2. 出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
This warranty is valid only in Japan.

5. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

6. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼できない場合には、東芝エリートレーディングサポートセンターへご相談ください。

修理メモ	修理年月日	修理内容	担当
年	月	日	
年	月	日	

- ・ 保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・ 修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させていただきますので、ご了承ください。

## 東芝エリートレーディング株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-1-8（東芝万世橋ビル）